




MANUAL DE
**CONFIGURAÇÃO DO CARREGADOR
E CADASTRO DA PLATAFORMA**

NA PLATAFORMA




1.

Crie uma nova estação na aba “Estações”, clicando em **“Nova Estação”**.

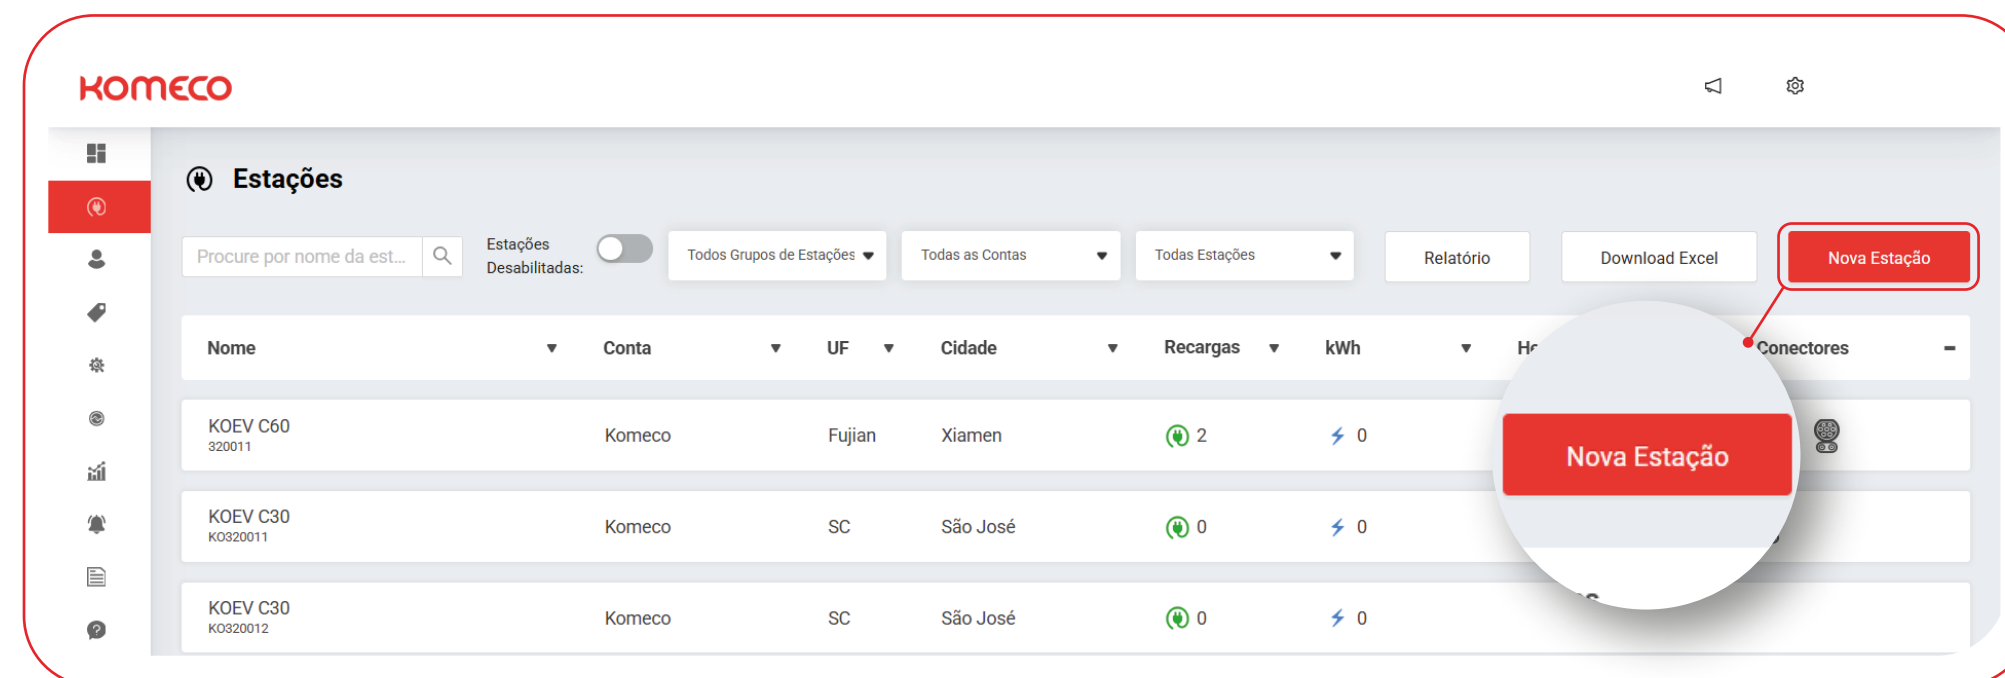

2.

Coloque o SN (Número de Série) do carregador no campo **“Código de Identificação da Estação”**.

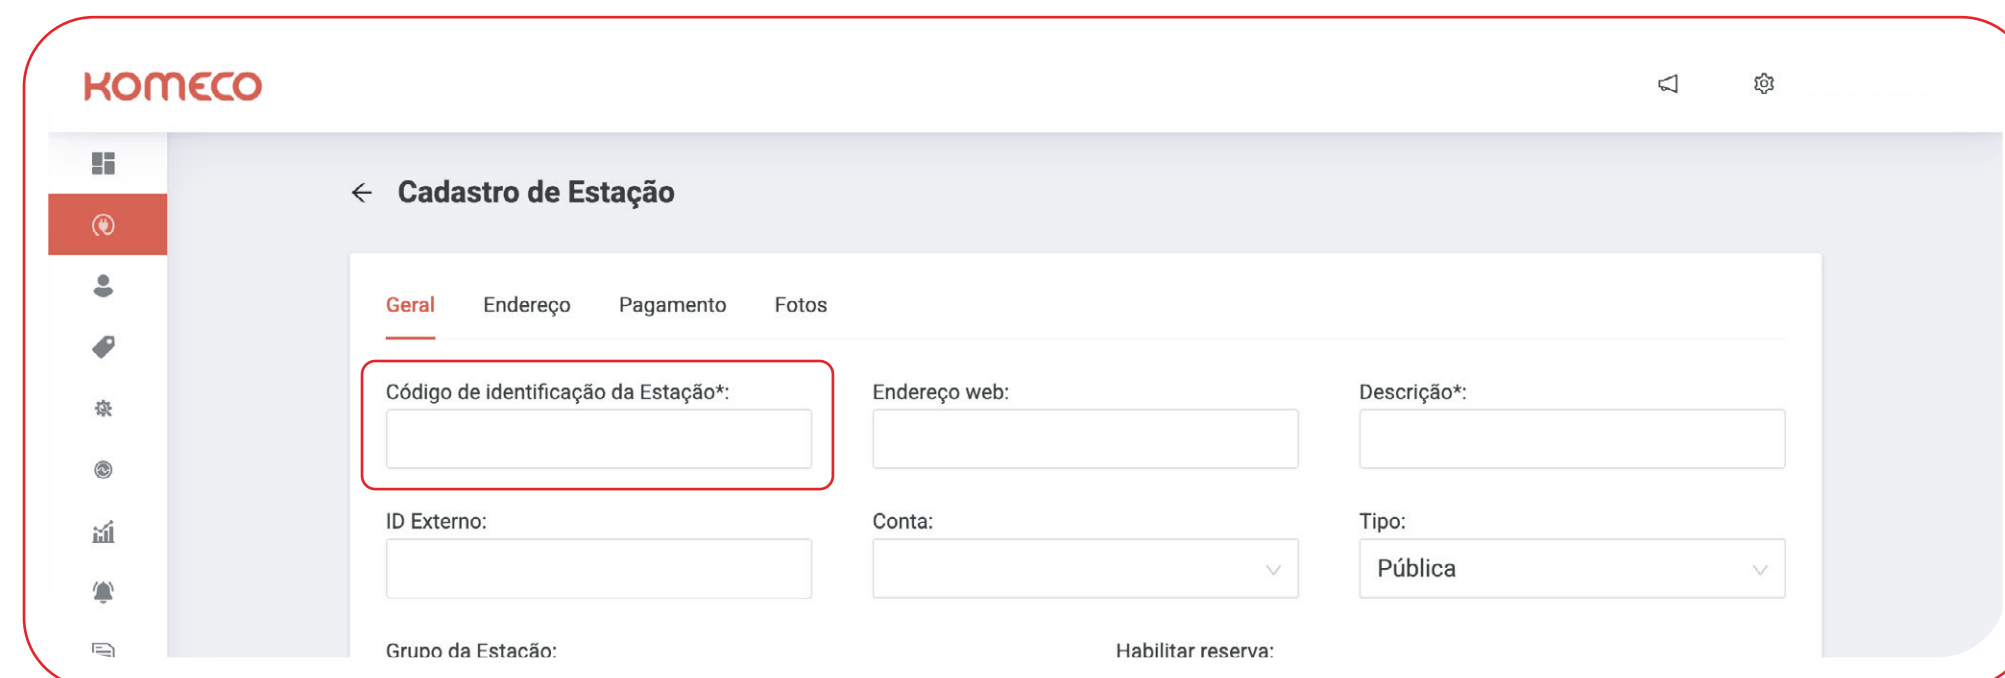


3.

Para criar a estação, é também necessário colocar o nome desejado em **Descrição** e o **Tenant**, assim como o **horário de funcionamento** e o **endereço**.


4.

Por fim, clique em **"Enviar"**. Se o carregador estiver online, com a URL correta e o mesmo Charger ID, ele aparecerá como **online** na plataforma de gestão e mostrará o conector verde no canto direito.

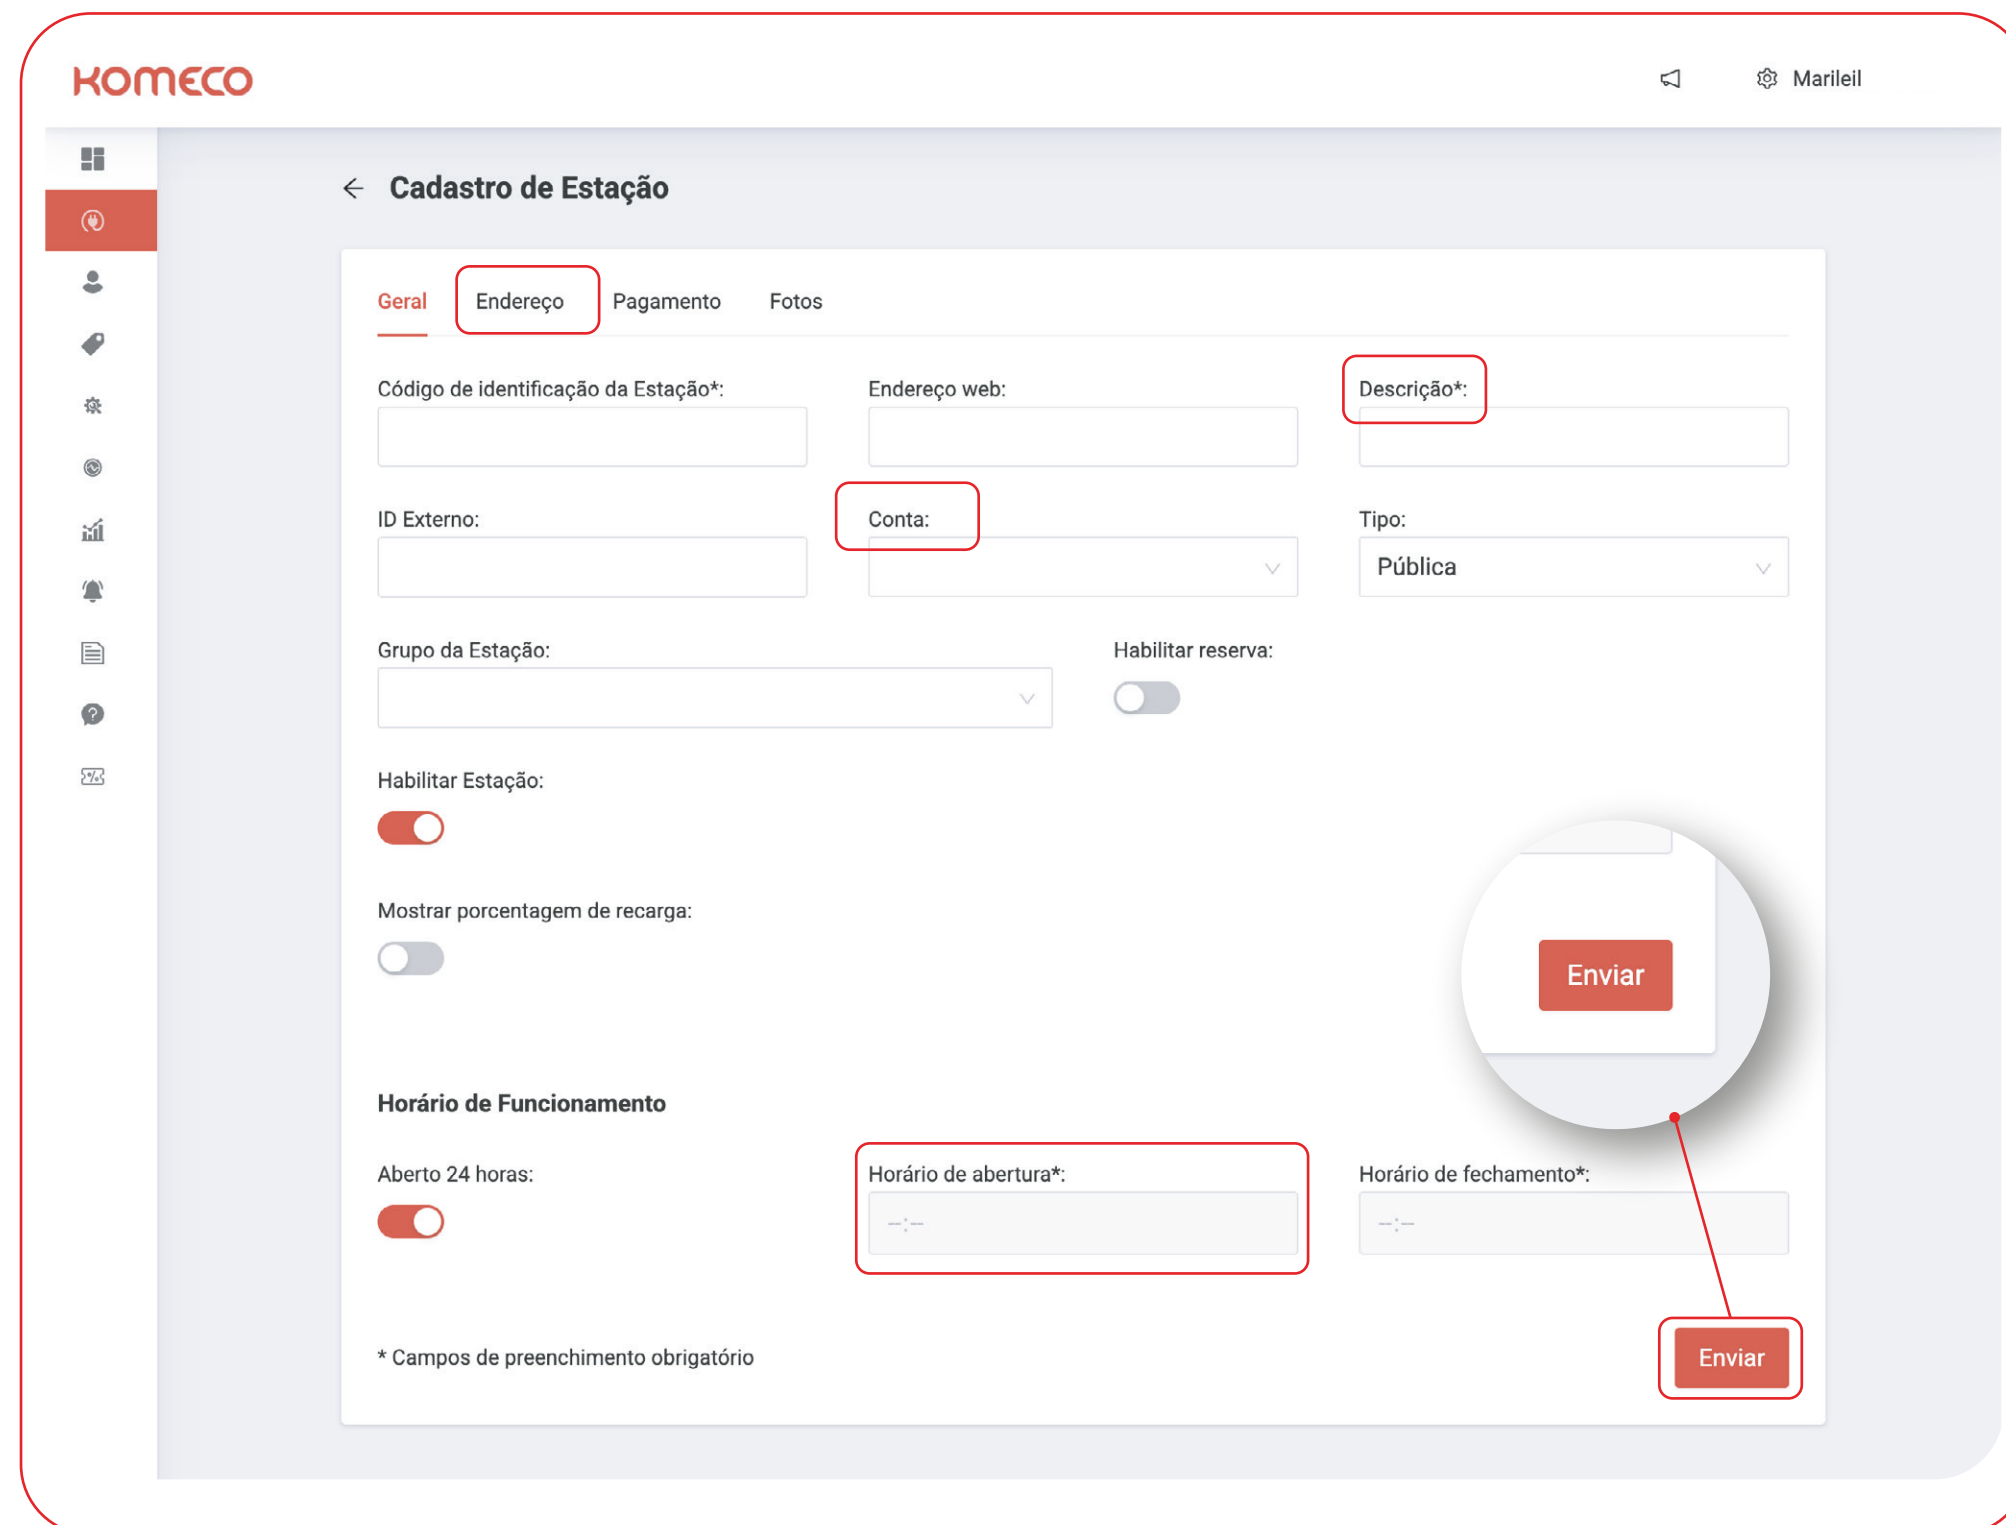

5.

Todos os campos da aba **Endereço** são **obrigatórios**. Essa aba precisa ser preenchida por completo para ativar a estação. Em seguida clique em **“Enviar”**.

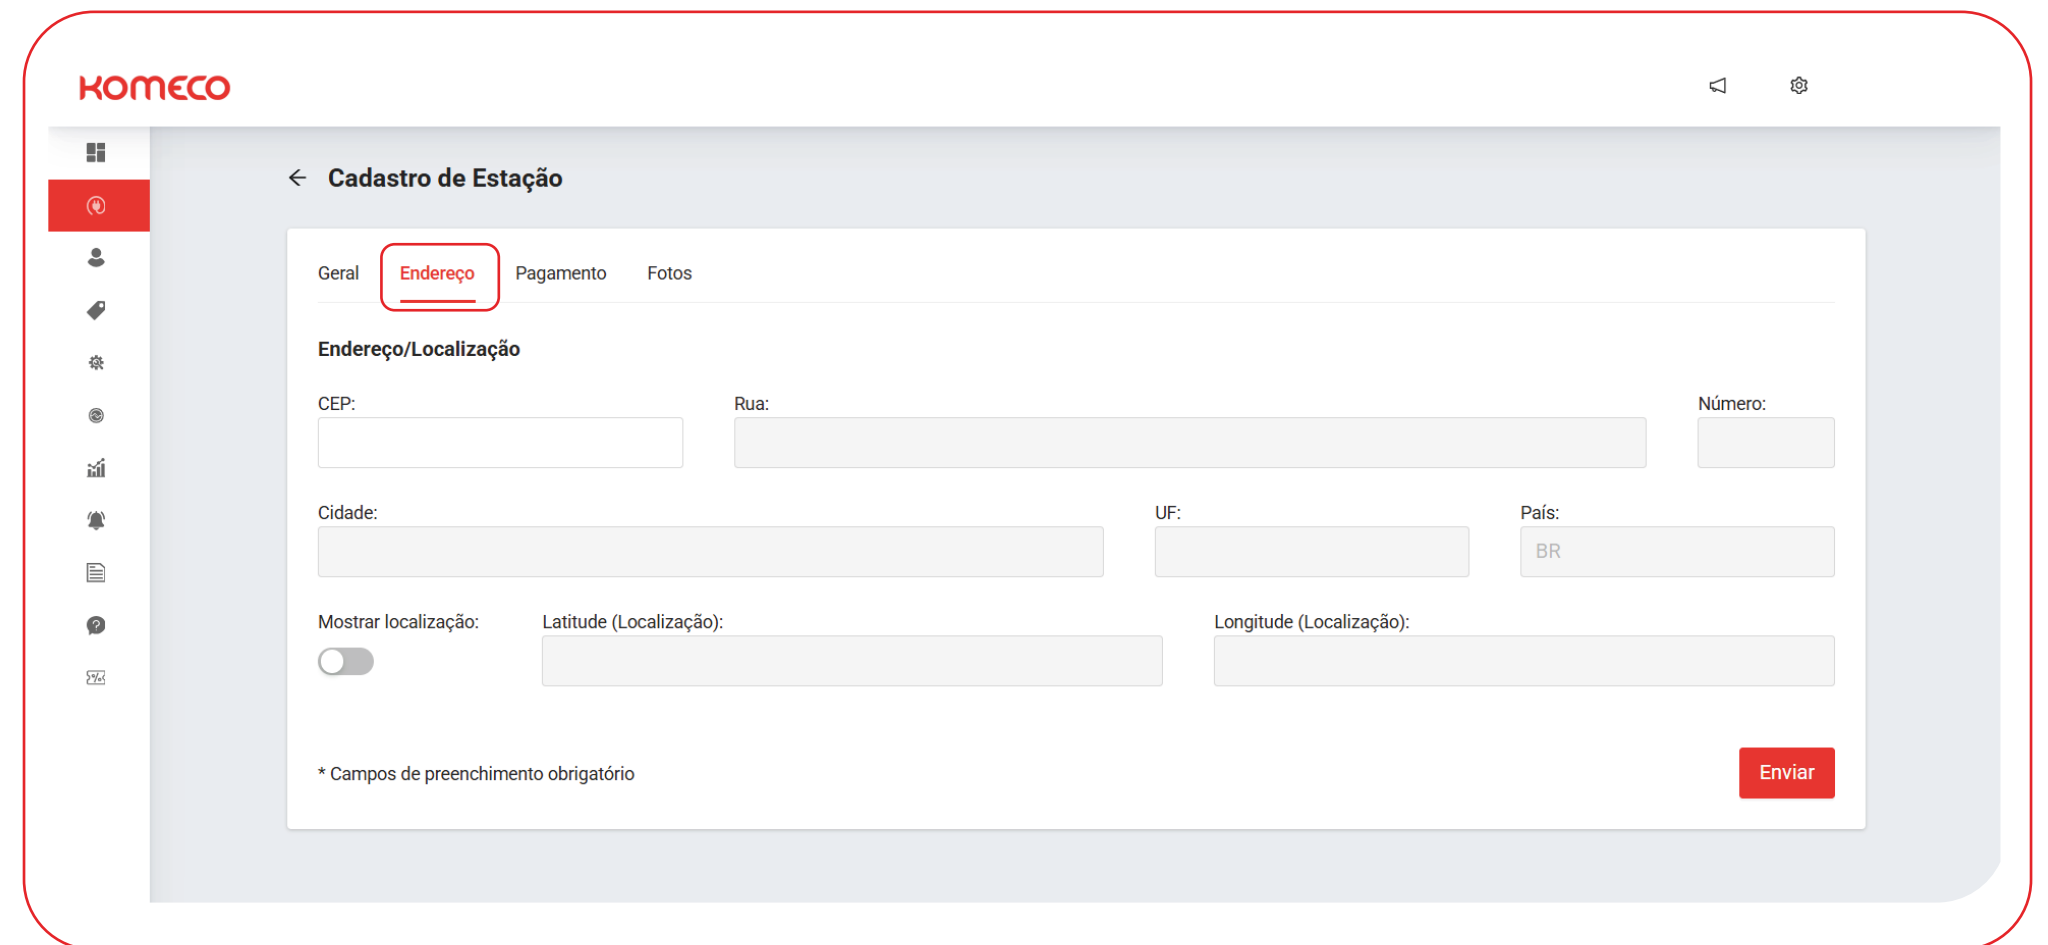


The screenshot displays the 'Cadastro de Estação' (Station Registration) form within the KOMECO platform. The 'Endereço' (Address) tab is selected and highlighted with a red box. The form includes the following fields:

- CEP:** A text input field.
- Rua:** A text input field.
- Número:** A text input field.
- Cidade:** A text input field.
- UF:** A text input field.
- País:** A dropdown menu with 'BR' selected.
- Mostrar localização:** A toggle switch currently turned off.
- Latitude (Localização):** A text input field.
- Longitude (Localização):** A text input field.

At the bottom left, there is a note: '* Campos de preenchimento obrigatório' (Required filling fields). At the bottom right, there is a red button labeled 'Enviar' (Send).

6.

Na aba “**Pagamento**” ative a opção “**A carga será cobrada**” e preencha os demais campos com base na sua estratégia de precificação. Em seguida clique em “**Enviar**”.

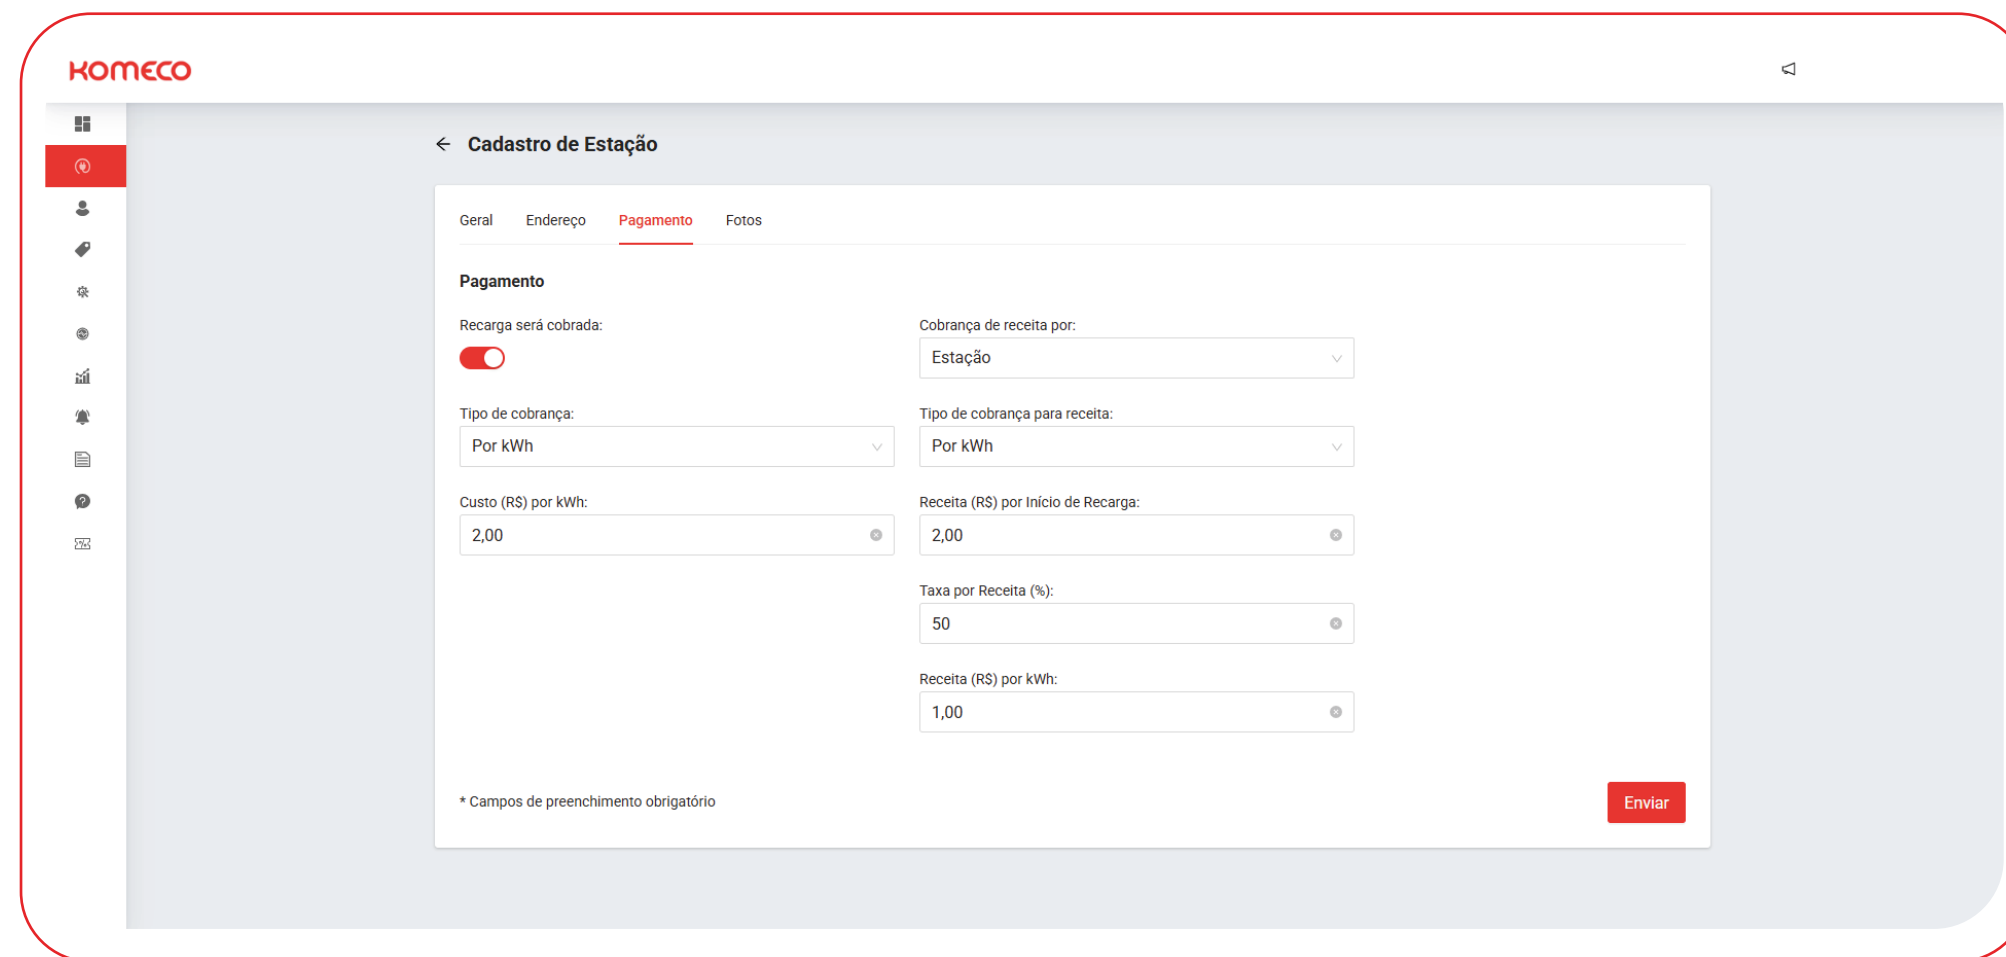

The screenshot shows the 'Cadastro de Estação' (Station Registration) form in the KOMECA system, specifically the 'Pagamento' (Payment) tab. The form is divided into two columns for inputting pricing and revenue data.

Pagamento	
Recarga será cobrada: ☒	Cobrança de receita por: Estação
Tipo de cobrança: Por kWh	Tipo de cobrança para receita: Por kWh
Custo (R\$) por kWh: 2,00	Receita (R\$) por Início de Recarga: 2,00
	Taxa por Receita (%): 50
	Receita (R\$) por kWh: 1,00

* Campos de preenchimento obrigatório


Enviar

NA PLATAFORMA



7.

Adicione algumas fotos da estação na aba **“Fotos”** e clique novamente em **“Enviar”**.

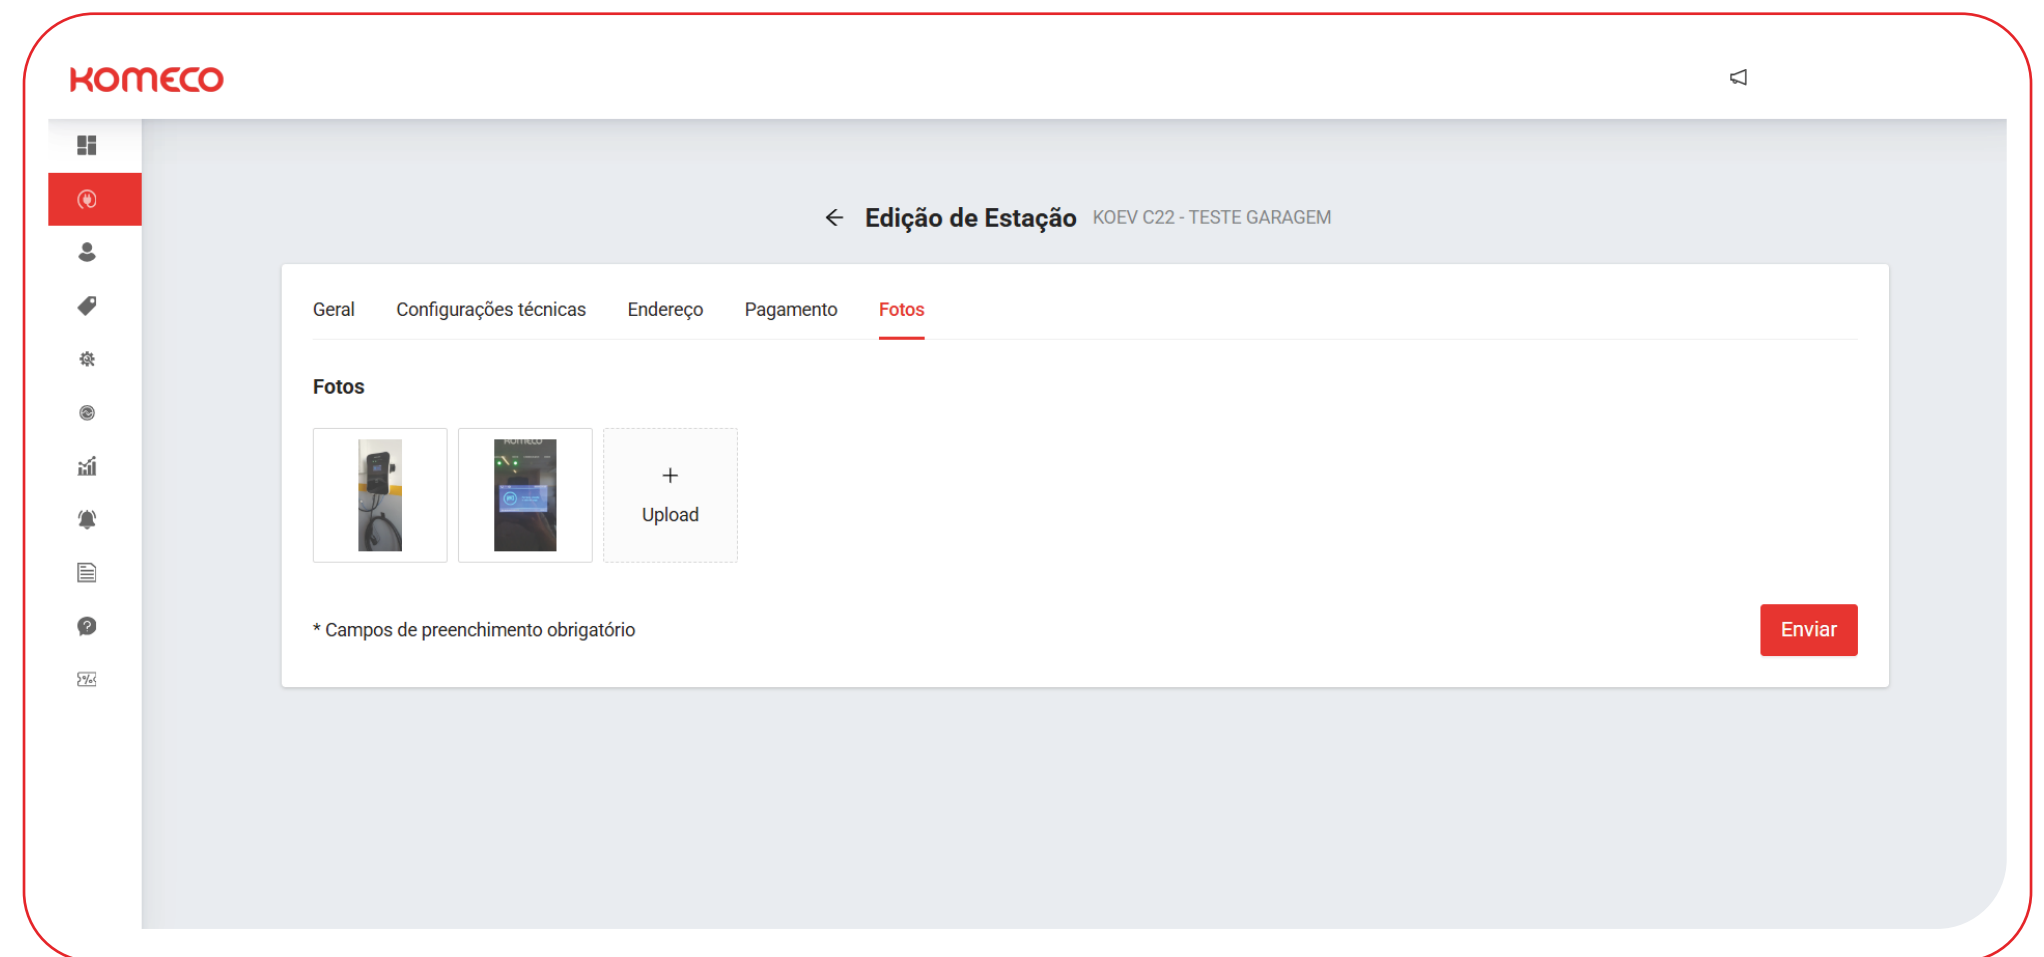

NO CARREGADOR





1.

Reinicie a estação de carregamento. Em seguida, ative a função Wi-Fi do seu celular ou notebook.

2.

Localize o hotspot da estação de carregamento, com o nome: "EVSE-XXXXXXXX" (em que XXXXXXXX corresponde aos 8 últimos caracteres do número de série), e conecte-se a ele.

A senha padrão é: "12345678".

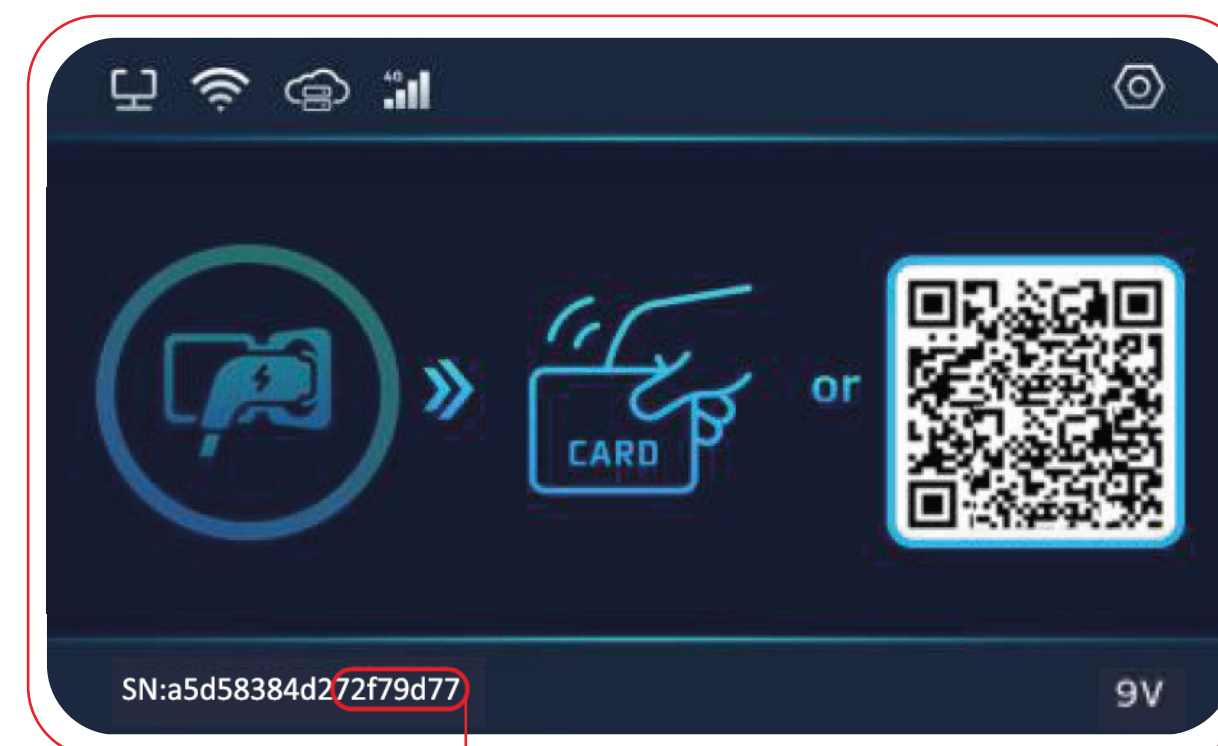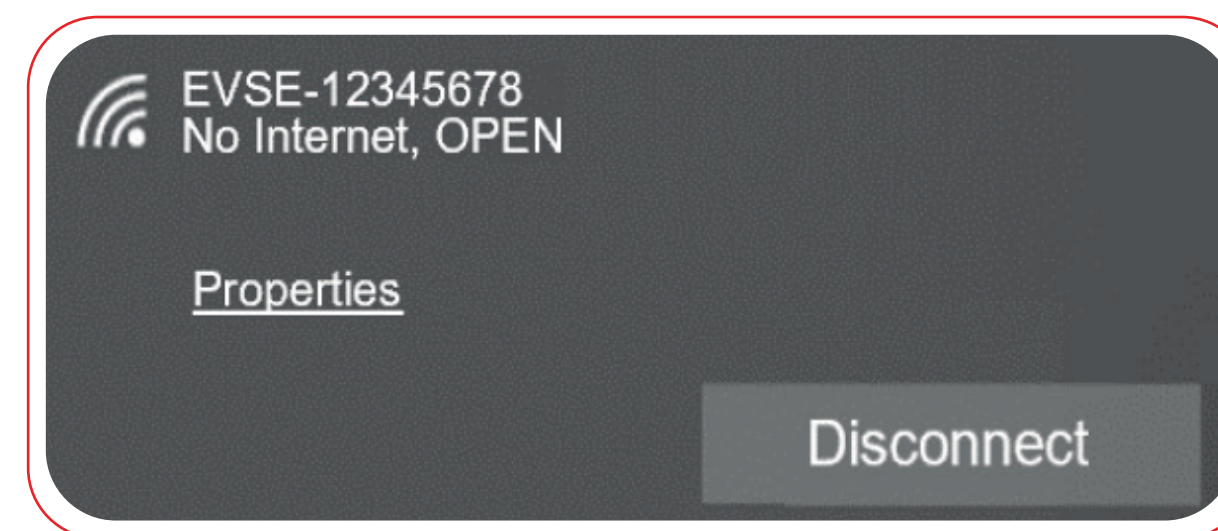

Número de Série

3.

FAÇA LOGIN NA PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO

- Abra o navegador do seu celular ou notebook e digite o endereço “192.168.4.1”;
- Insira a senha padrão e faça o login.

Para encontrar a senha padrão de login existem 3 maneiras:

- 1.** A senha padrão de login são os oito últimos caracteres do número de série, localizado no canto inferior esquerdo da tela.
- 2.** Verifi que a etiqueta com QR code na lateral do dispositivo. A senha padrão corresponde aos 8 últimos caracteres da segunda linha do QR code. Por exemplo, a senha são os 8 caracteres destacados em vermelho: 72f79d77.
- 3.** Encontre o hotspot Wi-Fi da estação de recarga — a senha padrão é composta pelos 8 últimos caracteres do nome do hotspot. Por exemplo, se o hotspot for EVSE-72f79d77, a senha padrão será 72f79d77.



2407NESC24-41730277
a5d58384d272f79d77
D244300912A1 WIFI+BLE

4.


Para conectar o equipamento à internet por meio de Wi-Fi, o usuário deve preencher corretamente os campos de nome da rede (SSID) e senha na interface de configuração da WLAN, conforme ilustrado na figura abaixo.

No campo “SSID”, insira exatamente o nome da rede Wi-Fi à qual deseja se conectar, respeitando letras maiúsculas, minúsculas e espaços.

No campo “Senha”, digite a senha de acesso correspondente à rede Wi-Fi selecionada.

Após preencher os campos, salve as configurações e aguarde alguns segundos enquanto a estação de carregamento se conecta à rede.

Caso a conexão seja bem-sucedida, o ícone de Wi-Fi será exibido na tela e o status de rede passará para “conectado”.

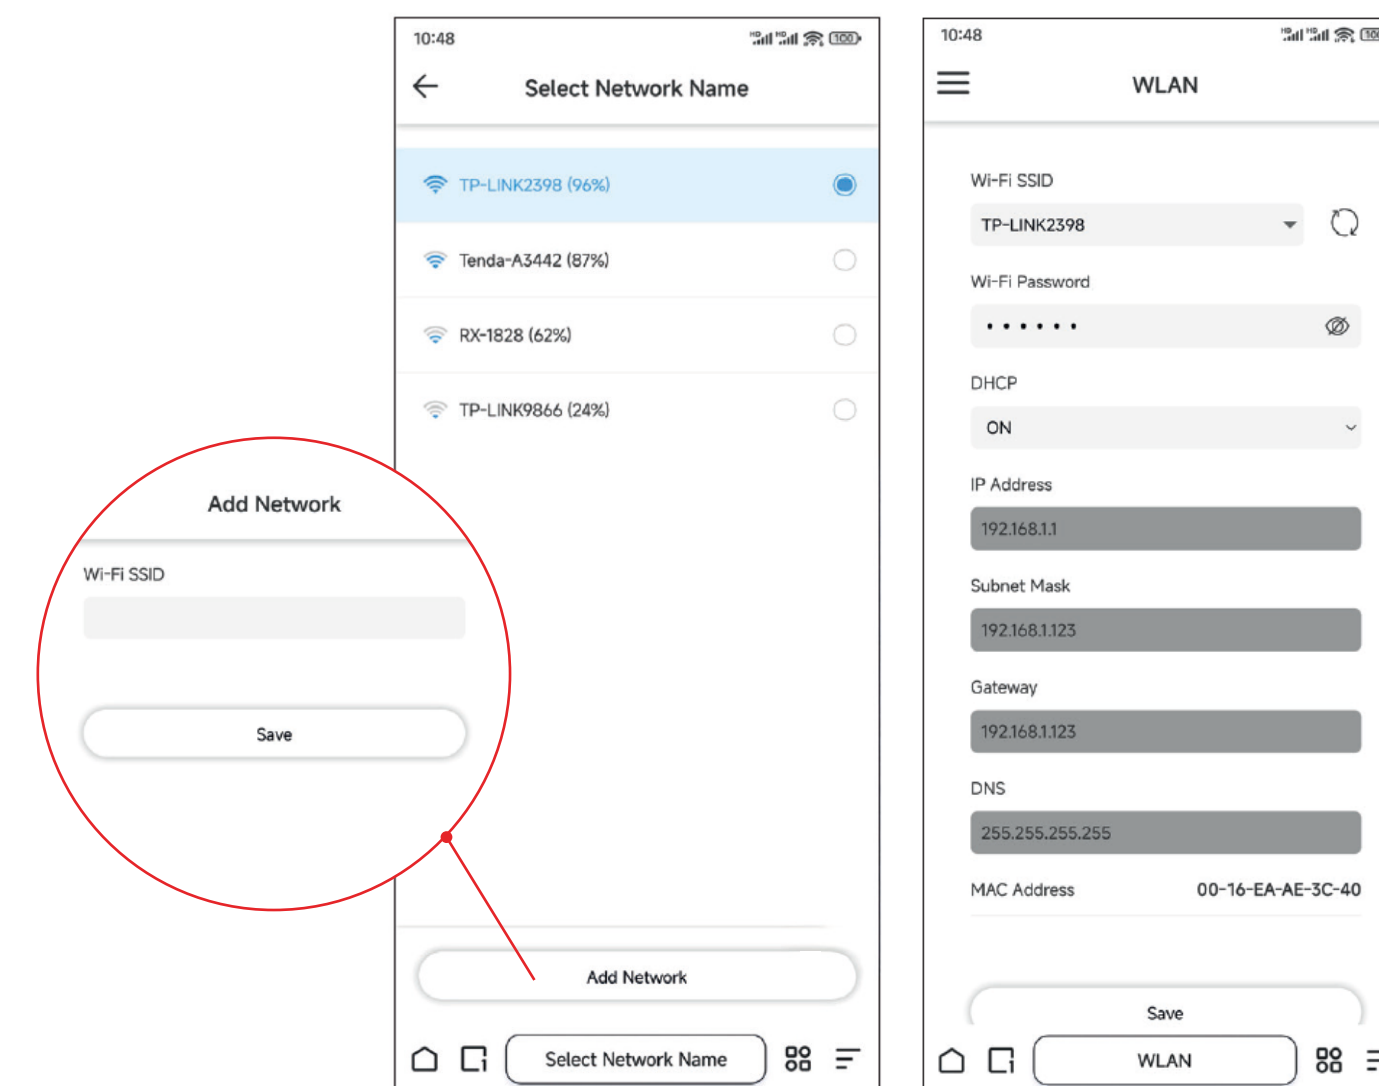

Interface de configuração da WLAN

5.


CONFIGURAÇÃO DA REDE COM FIO (LAN)

Na interface de configuração da LAN, conforme ilustrado na imagem abaixo, o usuário pode definir as opções de conexão de rede com fio (via cabo Ethernet).

Uma das configurações principais é o modo DHCP:

- Quando a função DHCP está ativada, a estação de carregamento receberá automaticamente um endereço IP e outras configurações de rede diretamente do roteador.
- Quando a função DHCP está desativada, o usuário deverá configurar manualmente os parâmetros de rede, como:

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway padrão
- Servidor DNS

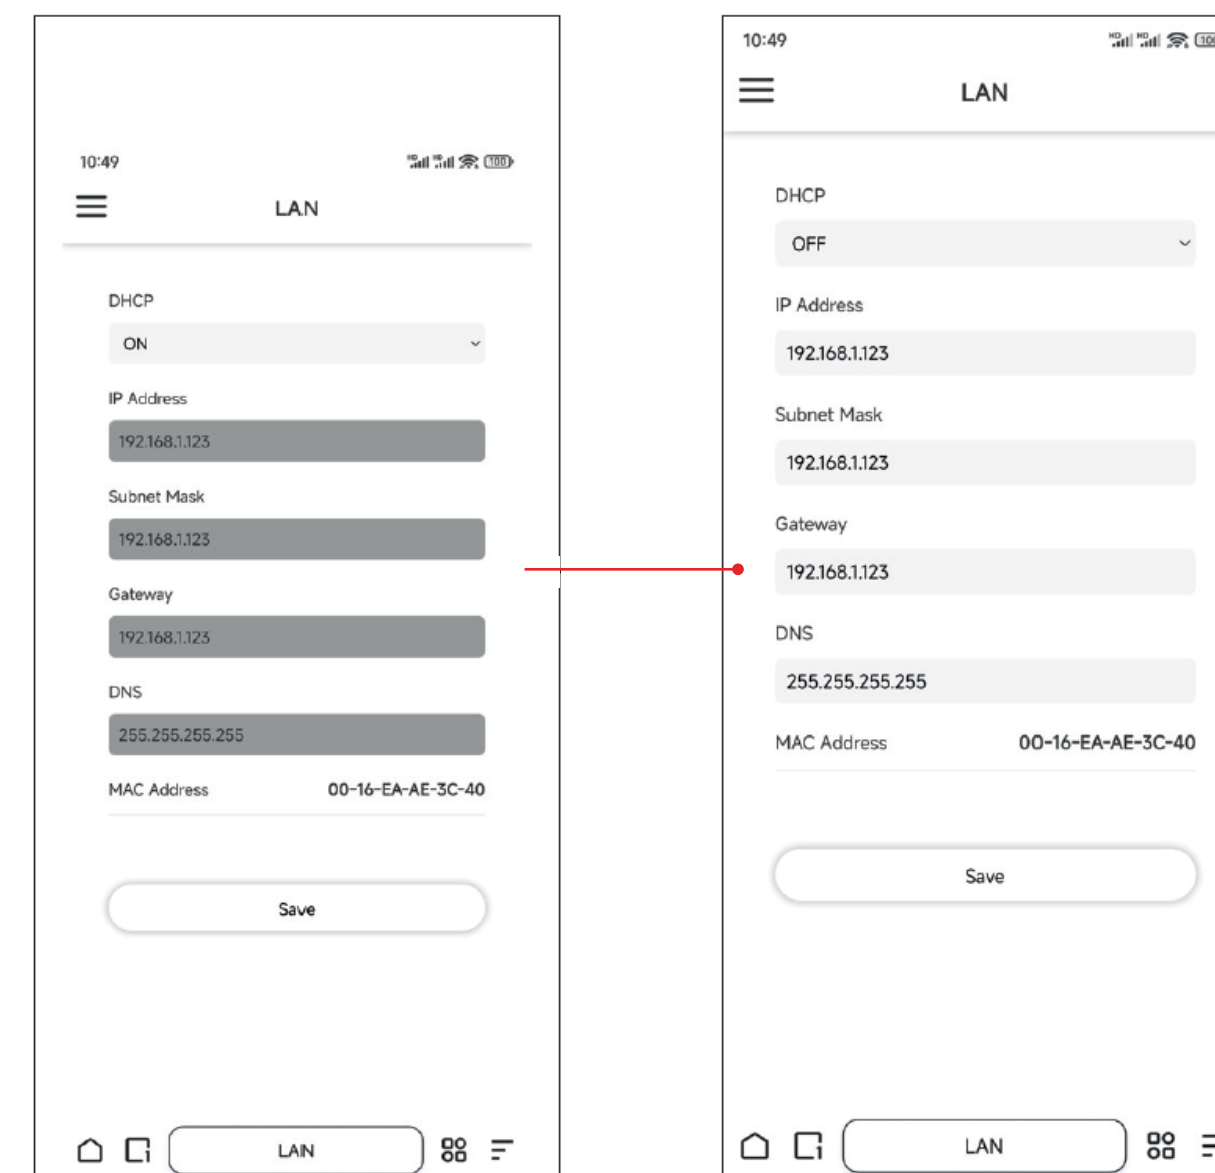

Interfaces de configuração da LAN


6.

CONFIGURAÇÃO OCPP

Nesta interface, o usuário pode configurar os parâmetros do protocolo OCPP (Open Charge Point Protocol), utilizado para comunicação da estação de carregamento com o servidor remoto (plataforma de gerenciamento ou backend).

As principais opções disponíveis são:

- Endereço do servidor (URL): insira o endereço fornecido pela plataforma de gestão de carregamento.
- ID do ponto de carregamento: normalmente, corresponde ao número de série da estação ou a um código definido pela operadora.
- Versão do OCPP: selecione a versão compatível (ex: OCPP 1.6J).
- Tipo de conexão: como WebSocket (ws ou wss).

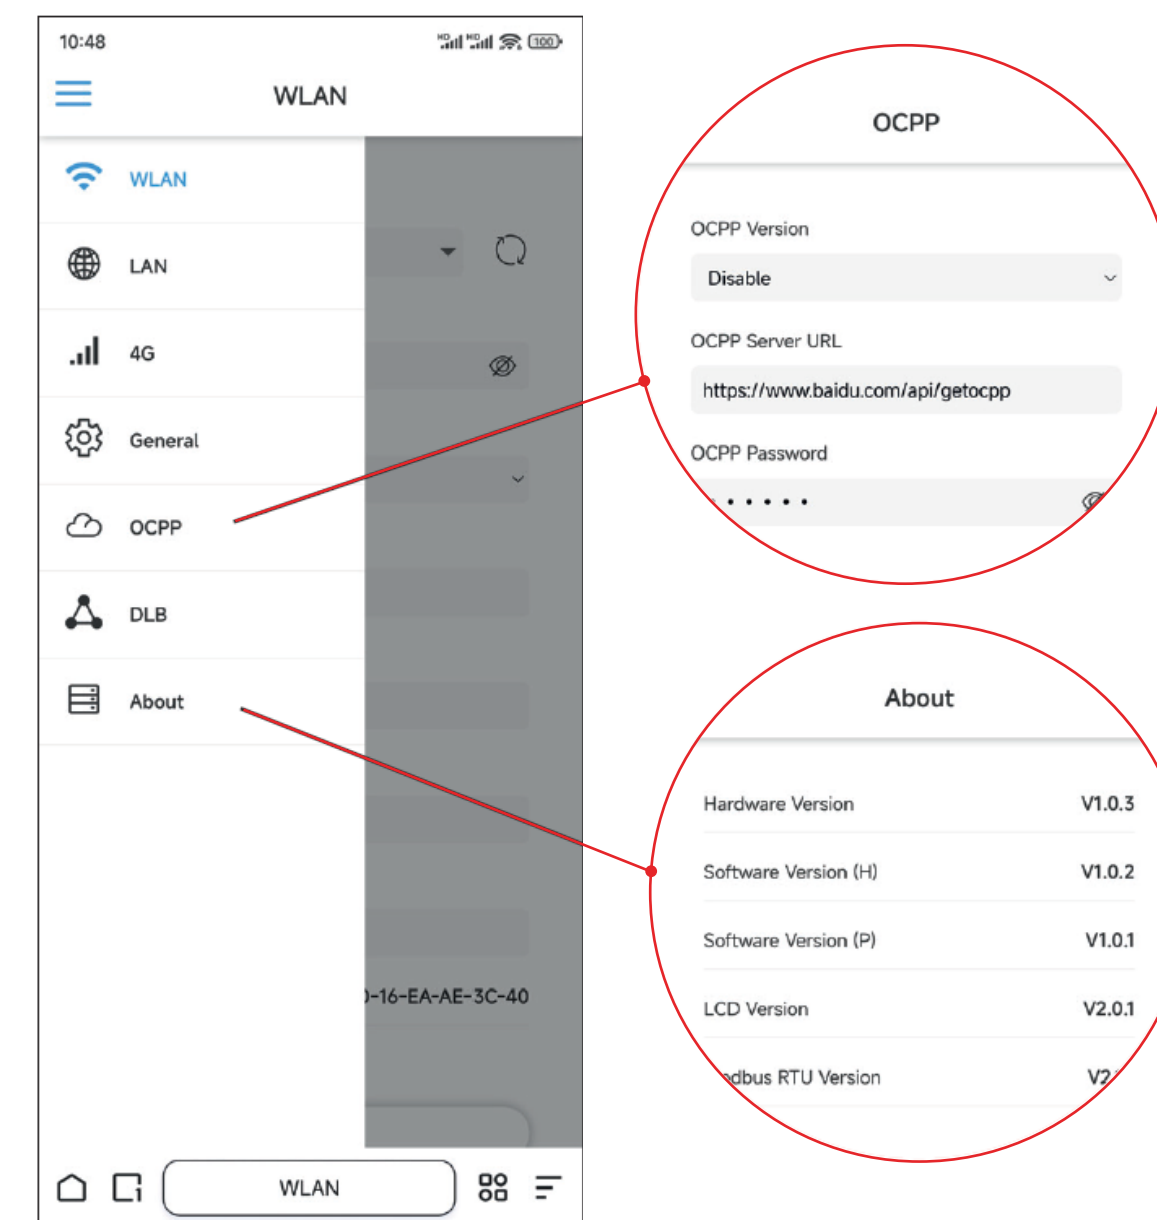

Interfaces de configuração OCPP

Atenção: Os carregadores da Komeco já são entregues previamente configurados de fábrica para se comunicar com a plataforma Connect Komeco EV, não sendo necessário modificar ou alterar nenhuma informação desta aba.

Para mais informações sobre como utilizar o sistema de gerenciamento, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) Komeco.

Além disso, na aba “Sobre”, são exibidas informações importantes do dispositivo, como:


- Número de série
- Modelo e versão de hardware
- Versão do firmware
- Status atual de conexão
- Endereço IP atribuído

Nota: A correta configuração OCPP é essencial para garantir a comunicação remota com sistemas de monitoramento, autenticação e controle de carregamento.

7.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

- Nesta interface, o usuário pode configurar parâmetros como brilho da tela, tempo de desligamento automático e outros ajustes, conforme a necessidade.
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão “SALVAR” para gravar as alterações e, em seguida, clique em “REINICIAR” para que as novas configurações entrem em vigor.

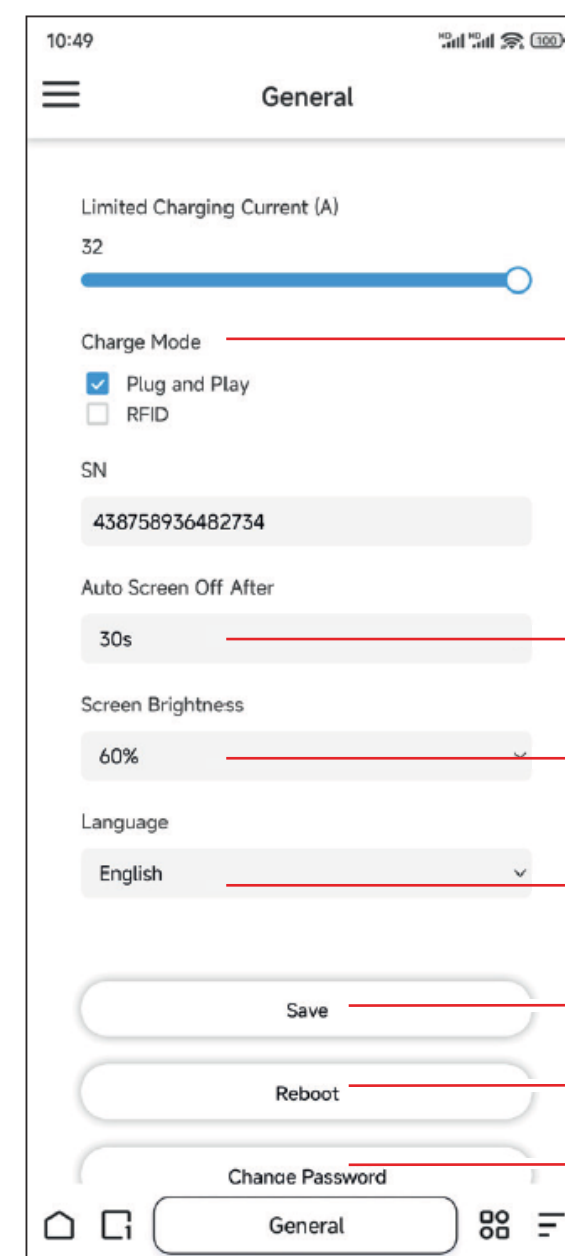

Modo de carregamento pode ser selecionado de acordo com a necessidade.

Existem três opções de desligamento automático do display: 30s, 60s, 3min e “nunca desligar”.

O ajuste do brilho da tela tem quatro níveis: 40%, 60%, 80% e 100%.

Configuração de idioma.


Salvar.

Reiniciar.

Alterar senha.

Configurações gerais

NO CARREGADOR

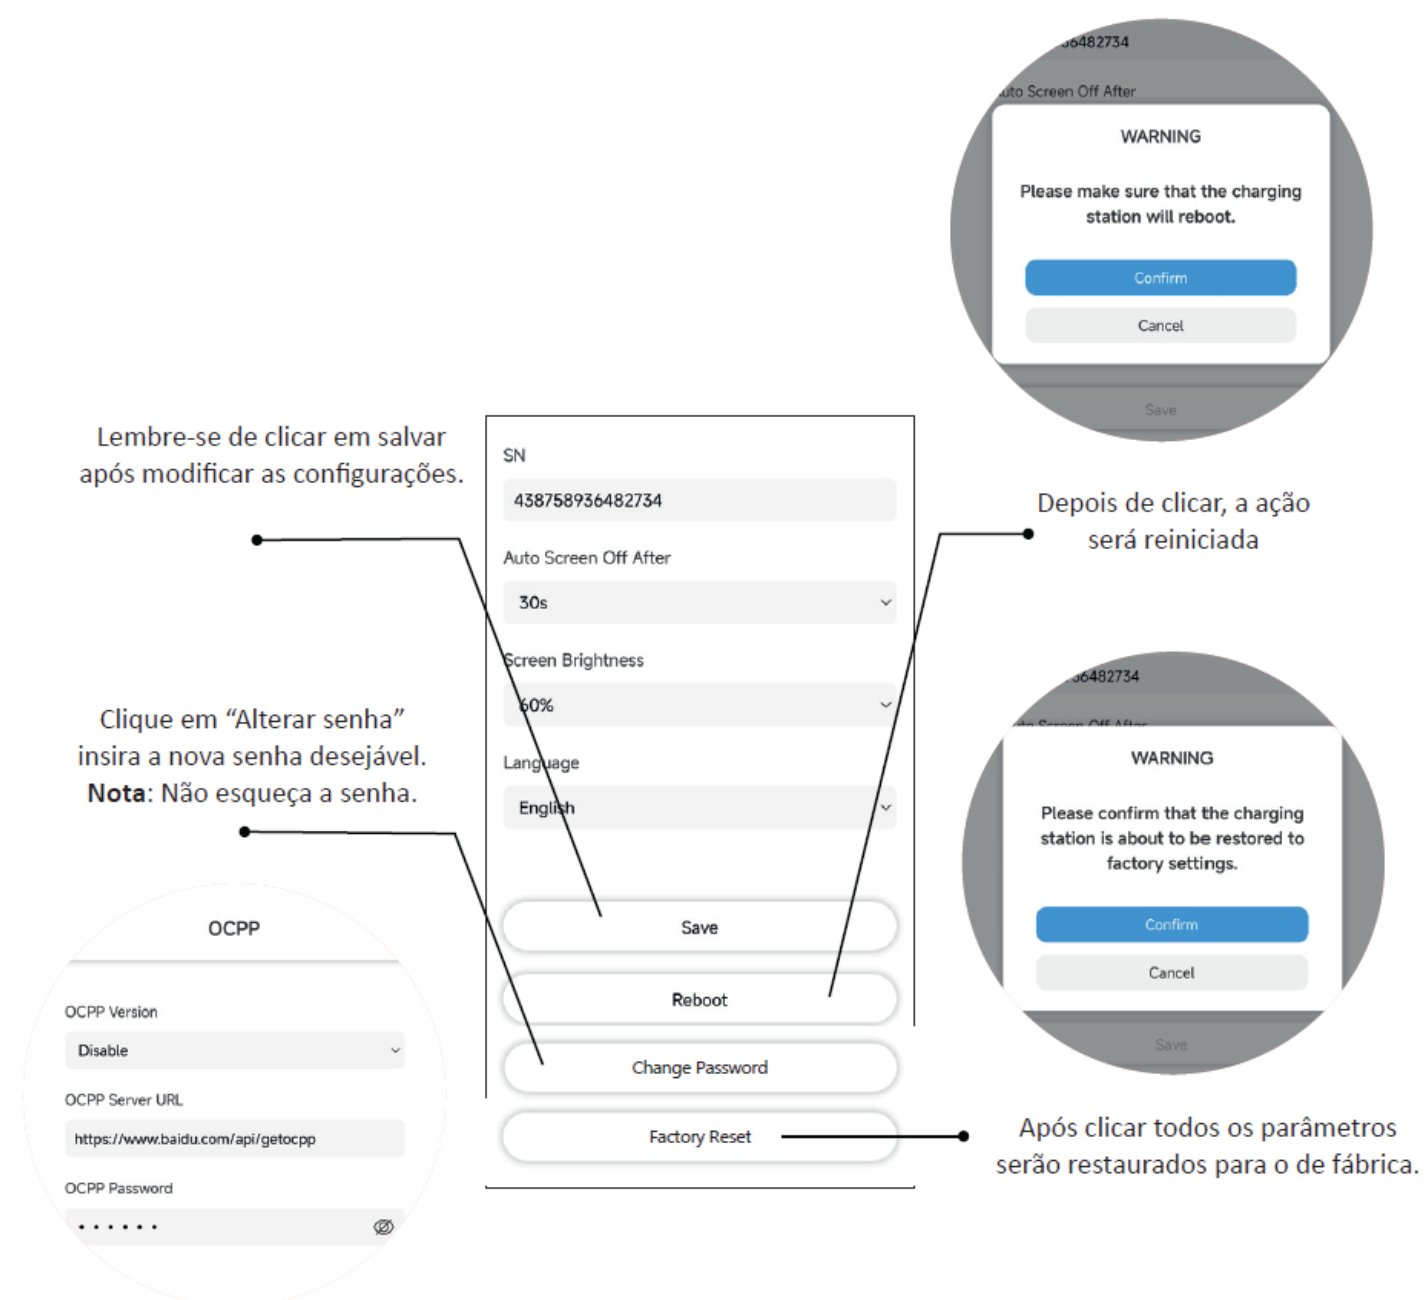


Configurações gerais

8.

INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO DLB

Os modelos KOEV C7 e KOEV C22 suportam a função DLB (Balanceamento de Carga Dinâmico) e a função de compartilhamento de energia (entre as estações de carregamento). Os itens necessários para o uso dessas funções devem ser adquiridos separadamente, pois se trata de funções opcionais. Para mais informações, consulte a Central de Vendas Komeco.

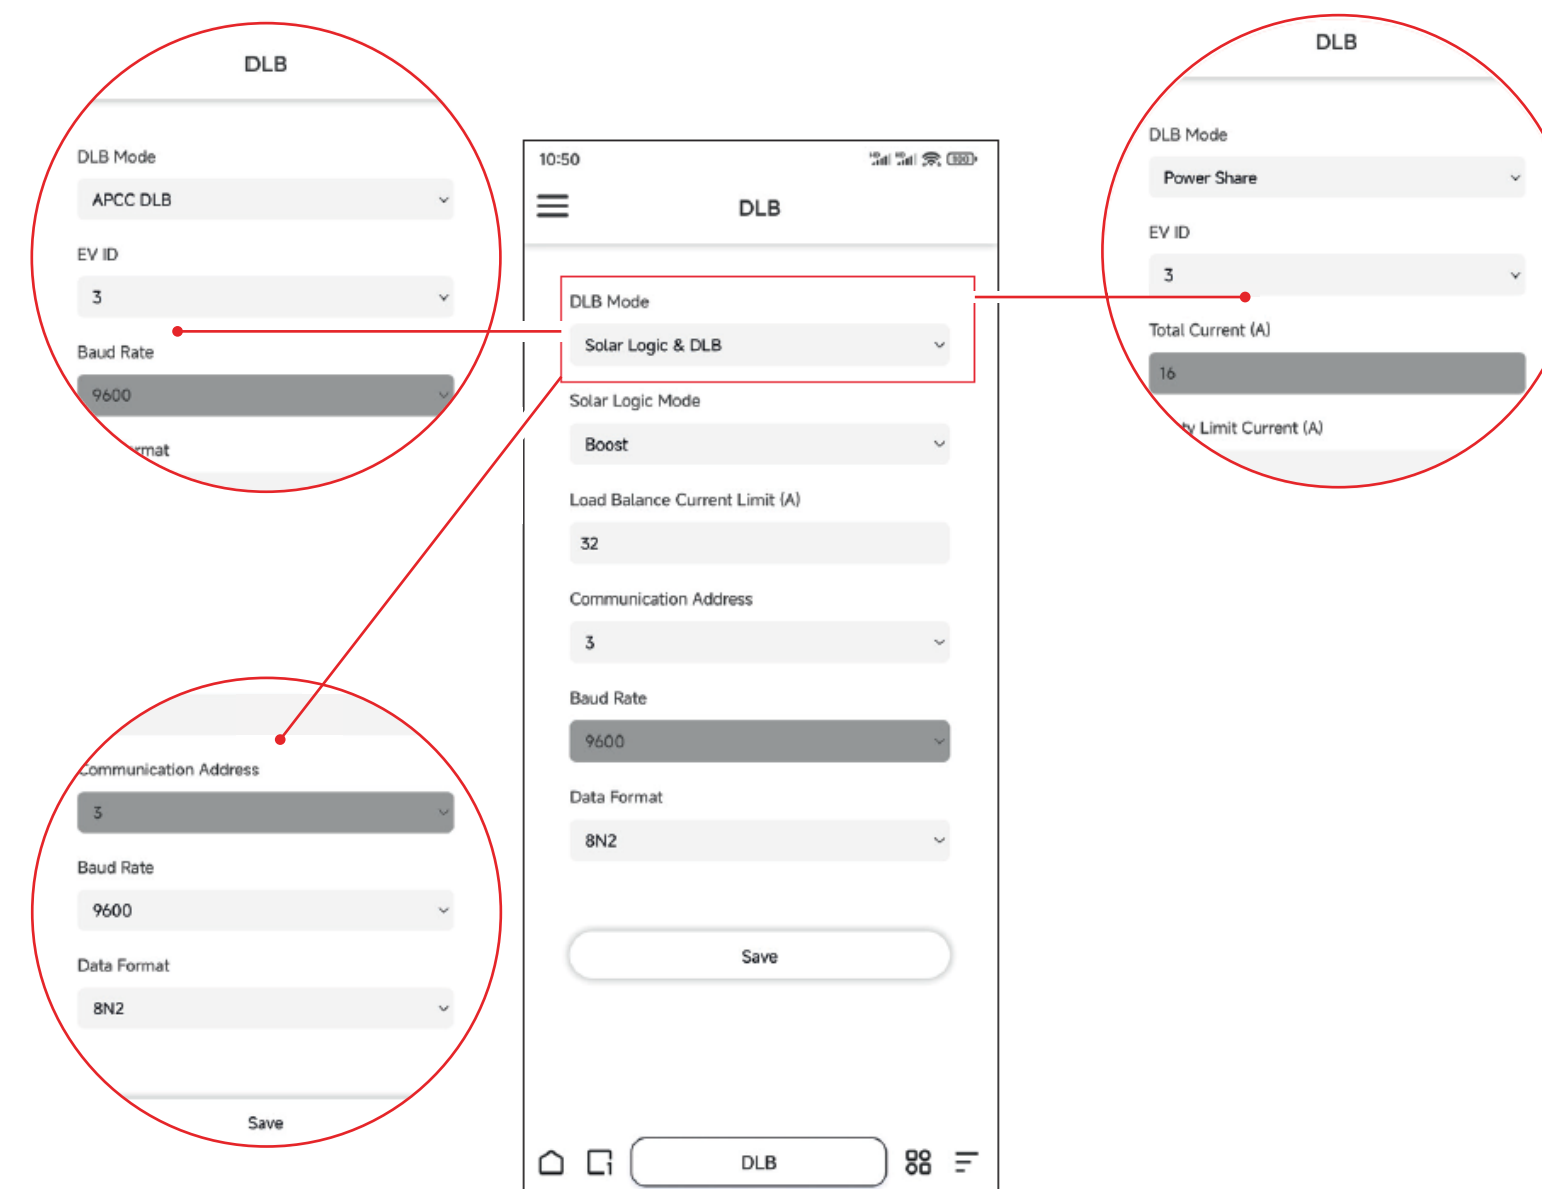

Interface de configuração DLB



MANUAL DE
**CONFIGURAÇÃO DO CARREGADOR
E CADASTRO DA PLATAFORMA**