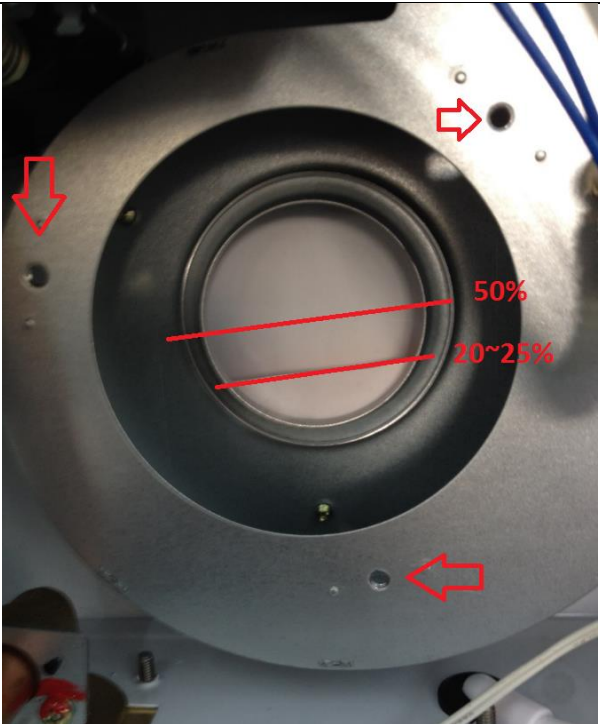


Deve-se adotar os procedimentos abaixo, para os processos e modelos supracitados neste documento.

DADOS GERAIS	
PROCESSO INICIAL: VW0018/16 E VW0019/16	
MODELOS:	
0100012015 - AQUEC AUT KO 22D 1BFLP1	
0100012025 - AQUEC AUT KO 22DI 1IFLP1	
0100012026 - AQUEC AUT KO 22DI 1IFGN1	

O equipamento deve estar sem energia para o procedimento.

PROCEDIMENTO	
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	IMAGEM APLICADA
1- Retirar tampa do equipamento; 2- Localizar ventoinha e retirar 3 parafusos que fixam a ventoinha (conforme setas); 3- Passar o adesivo pelo orifício central, fixando com parte aparente entre 20 e 25% do diâmetro, conforme imagem ao lado. Deve-se fixar completamente o adesivo.	

TESTE CONCLUSIVO

Após procedimento deve-se proceder com a instalação em bancada e verificar a combustão através do visor de chama, a mesma deve estar azulada, com cobertura completa do queimador sem falhas durante, ignição, funcionamento, ou troca de estágios.

OBSERVAÇÃO

Dúvidas devem ser encaminhadas de imediato a engenharia, ou quaisquer alterações que possam ocasionar dano, ou prejuízos.

Departamento de Engenharia e P&D, 15 de Setembro de 2016.