



MANUAL DO USUÁRIO

KOMECO

**UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO AIR LIFE
KOU25 G1 BIVOLT**

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir um Umificador Ultrassônico KOMECO Air Life, desenvolvido para oferecer maior conforto e bem estar com muito mais economia de energia.

Trabalhamos com produtos que possuem alta tecnologia garantindo mais durabilidade e segurança.

Para sua maior comodidade, disponibilizamos técnicos credenciados em diversas regiões do Brasil amplamente qualificados a prestar serviços de instalação e manutenção nos produtos KOMECO.

Oferecemos também um serviço exclusivo de atendimento gratuito ao consumidor para esclarecimento de dúvidas, informações sobre as nossas assistências, instaladores e ouvidoria:

SAC

4007 1806

(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805

(Demais localidades)

ATENÇÃO

**Antes de solicitar a instalação de seu aparelho
leia todo o conteúdo deste manual.**

Este produto deve ser instalado em acordo com as normas vigentes e manual do usuário. Se o aparelho for instalado fora das normas exigidas, o cliente perde o direito da garantia KOMECO.

A garantia estendida somente é concedida através das nossas assistências técnicas credenciadas.

Esse manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para se ter acessos a novas versões acesse nosso site.

www.komeco.com.br

SUMÁRIO

1. PRECAUÇÕES.....	06
2. INFORMAÇÕES GERAIS.....	07
3. CARACTERÍSTICAS.....	08
4. CONTROLE.....	10
5. INSTRUÇÕES DE USO.....	11
6. LIMPEZAS.....	12
7. POSSÍVEIS PROBLEMAS.....	13
8. GARANTIA.....	14

1. PRECAUÇÕES

1.1 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

Leia todas as instruções cuidadosamente.

Não coloque o aparelho perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.

Coloque a unidade em uma superfície plana estável, mantê-lo longe da borda do balcão para evitar acidente.

Não use o aparelho ao ar livre.

Este produto é destinado somente para uso doméstico.

Quando houver água no reservatório de água, mova o produto lentamente para evitar o derramamento do líquido.

Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure sempre pelo plugue e em seguida retire da tomada.

Certifique-se de trocar a água do reservatório freqüentemente por água limpa.



Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

Não posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio.

Desligue o aparelho da tomada quando for preencher o volume de água do reservatório.

Caso o produto não seja utilizado por um longo período de tempo, retire o plugue do aparelho da tomada e esvazie o seu tanque.

Não tente esvaziar, encher ou inclinar o umidificador enquanto ele está acionado. Tal operação implica no mau funcionamento do aparelho.

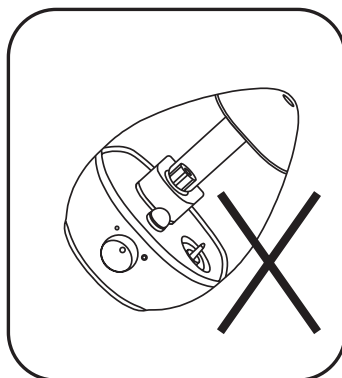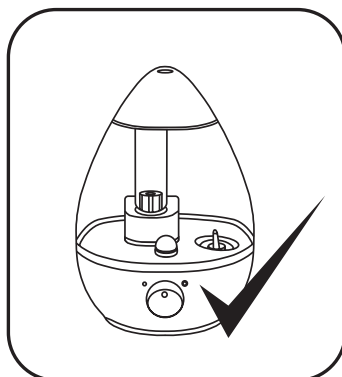

IMPORTANTE: A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica credenciada Komeco. O não cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da garantia do produto.

1. PRECAUÇÕES

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos quem tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Certifique-se de conectar o produto na tensão correta indicada na etiqueta lateral do aparelho.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

O umidificador ultrassônico tem a função de proporcionar uma finíssima névoa de vapor, aumentando a umidade relativa do ambiente sem gerar o aquecimento do mesmo.

Utilize água purificada (tratada) para preencher o reservatório de água do umidificador, realizando a sua substituição semanalmente.

Se o cordão de alimentação elétrica estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado (assistência técnica Komeco) ou por um profissional qualificado, com o intuito de evitar riscos.

2.1 ETIQUETA DE AVISO

Este equipamento é Bivolt, ou seja, pode ser alimentado em tensão de 100V a 240V;


O produto dispõe de etiquetas de aviso de tensão coladas no cabo de conexão elétrica conforme mostrado ao lado;

Antes de conectar o produto na alimentação elétrica, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de aviso de tensão.



3. CARACTERÍSTICAS

3.1 VISTA GERAL

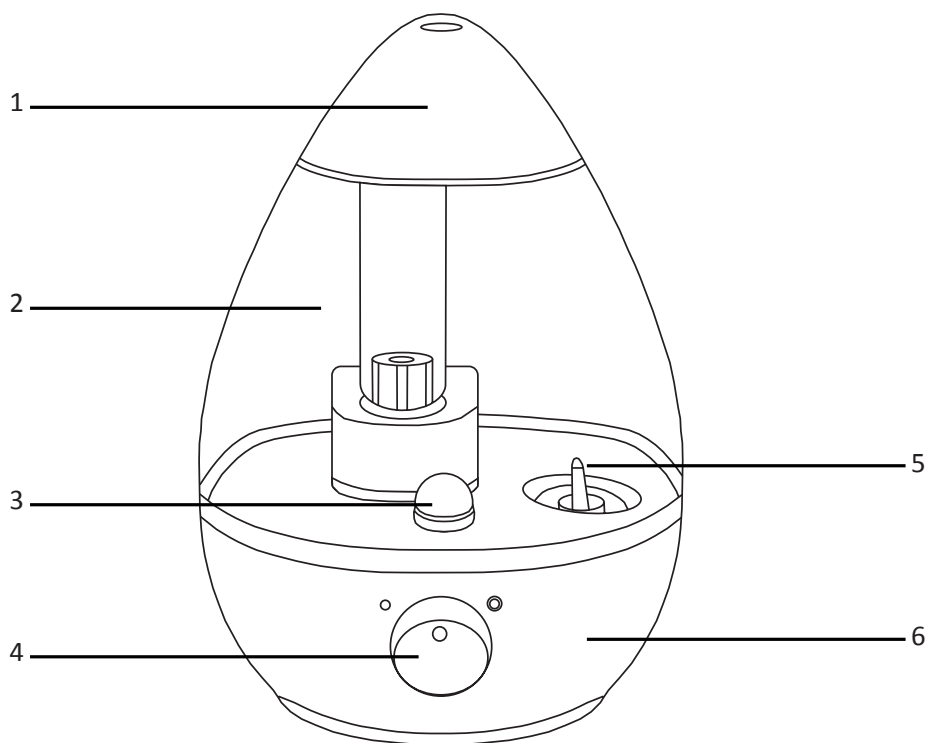

1. Bocal
2. Tanque de água
3. Luz de led
4. Botão de ajuste
5. Válvula de retenção
6. Corpo inferior

ATENÇÃO: As figuras acima são apenas ilustrativas podendo variar de modelo de acordo com o equipamento adquirido.

3. CARACTERÍSTICAS

3.2 PAINEL TÉCNICO


MODELO	KOU 25 G1 BIVOLT
Tensão/fase	100-240V~
Frequência	50-60Hz
Potência	30W
Volume do Reservatório	2,5L
Massa (Peso*) líquida	850g (8,34N)
Massa (Peso*) bruta	1350g (13,24N)
Dimensões (LxPxA)	210x210x290mm

* Considerando aceleração da gravidade na Terra ao nível do mar e à latitude de 45°, (g) é aproximadamente igual a 9,80665 m/s².

(Peso (N) = Massa (kg) x Aceleração da gravidade (m/s²).

As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio resultante do desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico do produto.

4. CONTROLE

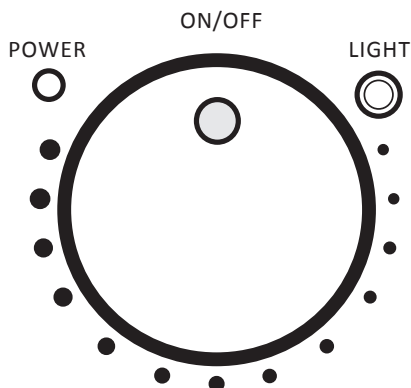

Power

Quando produto estiver em uso, o led ficará aceso. Se o led estiver verde: a unidade está funcionando corretamente. Vermelho: o reservatório está sem água.

Botão LIGHT

Pressione este botão para acionar a luz de led interno do produto.

Botão de ajuste ON/OFF

Gire o botão no sentido horário para acionar o produto e controlar a quantidade de névoa do umidificador. Para desligar, voltar o botão na posição central, girando-o no sentido anti-horário.

ATENÇÃO: Adicionar sempre água limpa no reservatório de água, observar sempre o nível para controlar o volume de água. O produto possui uma bóia de nível para controlar a quantidade de água no reservatório. Quando atingir o nível mínimo, o aparelho desligará automaticamente.

5. INSTRUÇÕES DE USO


1. Remova o bocal da névoa ajustável.
2. Levante o tanque de água e vire de cabeça para baixo.
3. Abra a tampa do tanque de água.
4. Encha o tanque com água até a borda.
5. Fechar a tampa novamente.
6. Gire o tanque de água de cabeça para baixo e voltar para a base.
7. Coloque o bocal da névoa ajustável novamente.
8. Ligue o aparelho na rede elétrica.
9. Gire o botão de controle da névoa para a configuração desejada.
10. Depois de alguns segundos névoa vai começar a ser emitida pelo bocal.
11. Desligue após o uso.

ATENÇÃO: É normal ouvir um som de gotejamento quando a saída de névoa está em um alto nível. Se o indicador de alimentação estiver com led verde, significa que a unidade está funcionando corretamente. Se o led estiver vermelho, a unidade está vazia.

6. LIMPEZAS

Aviso

Antes de iniciar uma limpeza no umidificador, certifique-se de retirar o plugue da tomada.

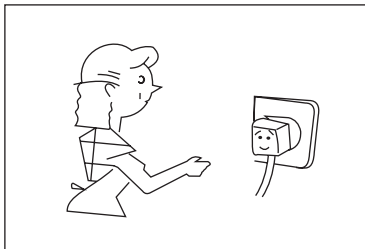

Limpe com tecido seco

Utilize de um tecido seco e suave para limpar o umidificador. Um tecido umedecido com água fria pode ser usado no caso do aparelho estar muito sujo.



Evite usar componentes químicos

Não utilize de gasolina, solvente, cera em pó para polimento ou outro material similar para limpar, eles podem corroer ou deformar a superfície plástica do aparelho.



Como limpar o tanque de água

1. Encha o tanque com água.
2. Coloque um detergente suave e em seguida agite bem segurando-o com as duas mãos.
3. Após agitação, retire a água e lavando-o bem.

NOTA : O tanque de água devem ser limpo uma vez por semana.

Como limpar a base interna do umidificador

1. Para remover o resíduo de água, despeje cerca de 2 colheres de sopa de vinagre branco e complete com água até a borda.
2. Deixar a água com vinagre por pelo menos meia hora.
3. Escovar as áreas incrustadas com resíduo usando pincel ou escova de cerdas macias.
4. Descartar a solução e lave-o bem.

NOTA: Limpe a base pelo menos uma vez por mês para evitar o acúmulo de resíduos de água.

7. POSSÍVEIS PROBLEMAS

Caso o aparelho não esteja operando de forma satisfatória, verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma assistência técnica credenciada Komeco:

Aparelho inoperante

Verifique se o produto está ligado à rede elétrica.

Verifique se a bóia não está travada em nível baixo, mesmo com água na base. Para solucionar este problema, desligue o aparelho da rede elétrica, retire o tanque de água e esvazie o corpo inferior (base).

Verifique se não houve inclinação do aparelho durante o uso. Tal inclinação faz com que a água transborde na parte inferior provocando interrupção da névoa. Para solucionar este problema, desligue o aparelho da rede elétrica, retire o tanque de água e esvazie o corpo inferior (base).

Vazamento de água

Verifique se o tanque de água encontra-se fechado corretamente.

Esvazie o reservatório até o nível máximo permitido.

Ruídos estranhos

Entre em contato com uma assistência técnica credenciada.

8. GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

KOMECO

A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto e tem prazo legal de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

A Komeco estende a Garantia por mais 9 meses, totalizando 12 meses de garantia.

Caso alguma peça, parte ou módulo apresente DEFEITO DE FABRICAÇÃO, estas serão sempre que possível, reparadas ou em último caso substituídas por outra igual ou equivalente, mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Quando for solicitar serviço em garantia, tenha em mãos: Nota Fiscal de Venda do Produto. Esta é a única maneira de comprovação, para obter a garantia estendida do produto, descrita neste termo de garantia. Caso o proprietário não possua os documentos acima citados ou estas estiverem rasuradas, alteradas ou preenchidas incorretamente, a garantia não será concedida.

A Garantia KOMECO só cobre VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. A Garantia KOMECO não cobre:

- Peças que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros, pilhas, carga de fluido, pintura, óleo, peças plásticas etc, exceto se o produto estiver no prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Pagamento de despesas com a instalação do produto, bem como seus acessórios para instalação como suportes;

- Pagamento de deslocamento de Técnicos;
- Pagamento de despesas com transporte do produto;

• Defeitos decorrentes de:

- Mau uso ou uso indevido do aparelho;
- Queda do equipamento ou transporte inadequado;
- Adição de outras peças não originais realizadas por técnicos que não fazem parte da REDE CREDENCIADA KOMECO;
- Aparelhos que apresentem alterações em suas características originais;
- Aparelhos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos, exceto se o produto estiver no prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Ligação do aparelho em tensão incorreta, oscilação de tensão, descargas elétricas ocasionadas por tempestades;

Exija sempre da REDE CREDENCIADA KOMECO, Nota Fiscal com a descrição dos serviços prestados, só assim você poderá solicitar a garantia dos serviços (90 dias).

Este certificado de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma pessoa jurídica ou física habilitada para fazer exceções ou assumir compromissos em nome da KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA.

KOMECO

www.komeco.com.br

SAC

4007 1806
(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)