

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
PÓS VENDAS	Fev/20	REDE AUTORIZADA	003-20	0

ESCALA DE TEMPERATURA - (°F) FAHRENHEIT PARA (°C) CELSIUS

Objetivo:

Detalhar para os Agentes Autorizados o procedimento para mudança da escala de temperatura de (°F) Fahrenheit para (°C) Celsius.

Produtos aplicados:

Toda linha On/Off e INVERTER, TCL e KOMEKO.

TCL - TAC-09CSA - TAC-12CSA - TAC-18CSA - TAC-24CSA
TAC-09CSA INV - TAC-12CSA INV - TAC-18CSA INV - TAC-24CSA INV

KOMEKO - KAC-09CHSA - KAC-12CHSA - KAC-18CHSA - KAC-24CHSA
KAC-09CHSA INV - KAC-12CHSA INV - KAC-18CHSA INV - KAC-24CHSA INV

Descrição:

I. Display da Evaporadora.

Abaixo o procedimento para mudança da escala de temperatura de Fahrenheit para Celsius no display da evaporadora:

1. A unidade evaporadora precisa estar energizada.
2. Ligue o equipamento.
3. Com o controle remoto ligado e apontado para a evaporadora, pressione a tecla "SLEEP" 8 vezes.




	DESENVOLVIMENTO	Renato Kuada - DAT
DAT - Departamento Assistência Técnica	REVISÃO	Eduardo Oliveira - DENG
SEMP TCL S/A	APROVAÇÃO	Carlos Costa - DAT

II. Display do Controle.

Com o controle ligado:

1. Pressionar simultaneamente os botões de temperatura + e - ou então ▲ e ▼ por aproximadamente 10 segundos.

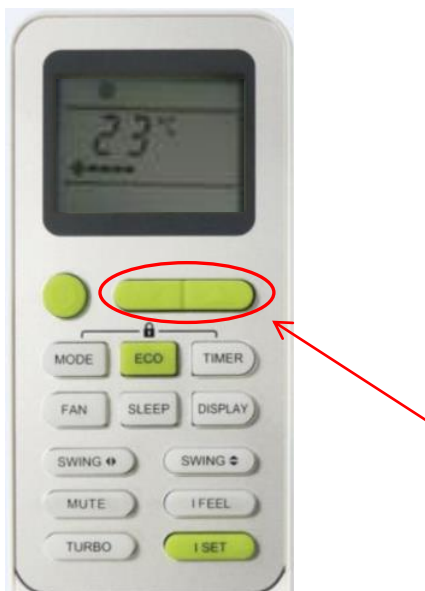

	DESENVOLVIMENTO	Renato Kuada - DAT
DAT - Departamento Assistência Técnica	REVISÃO	Eduardo Oliveira - DENG
SEMP TCL S/A	APROVAÇÃO	Carlos Costa - DAT